MÓDULO 2291

Conociendo el reloj

Muchas gracias por haber seleccionado este reloj CASIO. Para obtener el máximo beneficio de su compra, asegúrese de leer detalladamente este manual y guardarlo en un lugar práctico para tenerlo como referencia futura cuando sea necesario.



- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas a continuación.
- Cada sección de este manual proporciona la información básica que necesita saber para realizar las operaciones en cada modo. Detalles adicionales e información técnica también pueden encontrarse en la sección "Referencia".
- Para asegurar que este reloj le proporcione con los años de servicio para el cual fue diseñado, asegúrese de leer cuidadosamente y seguir las instrucciones de la parte titulada "Mantenimiento por el usuario".

S

Bosquejo de procedimiento

La siguiente es una lista de referencia práctica de todos los procedimientos de operación contenidos en este manual.

Para reposicionar la cuenta de segundos a cero S-6
Para ajustar la hora y fecha S-7
Para alternar entre los formatos de hora normal de 12 horas y 24 horas S-8
Para alternar la hora del modo de hora normal entre horario estándar y horario DST S-9
Para cambiar entre el temporizador de cuenta regresiva y cronógrafo S-11
Para ajustar el tiempo de cuenta regresiva S-14
Para seleccionar el método de medición de tiempo S-15
Para usar el temporizador de cuenta regresiva S-15

S-2

Contenidos

Guía general S-4
Hora normal S-6
Temporizador de cuenta regresiva S-10
Cronógrafo S-17
Alarma S-19
Luz de fondo S-25
Referencia S-29
Especificaciones S-33
Mantenimiento por el usuario S-35

S-1


Para medir los tiempos con el cronógrafo S-18
Para ajustar una hora de alarma S-21
Para activar y desactivar una alarma y la señal horaria S-23
Para probar una alarma S-24
Para activar la luz de fondo manualmente S-25
Para activar y desactivar el interruptor de luz automático S-27

S-3

Guía general

- Presione Ⓒ para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo, presione Ⓛ para iluminar la presentación.


Modo de hora normal

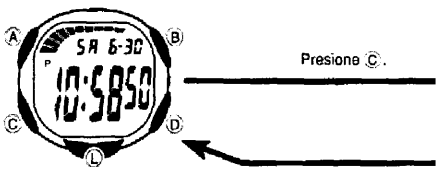

S-4

- Presionando Ⓒ en el modo de hora normal visualiza ya sea la pantalla del temporizador de cuenta regresiva o cronógrafo. La pantalla que aparece primero es la última que estaba sobre la presentación al salir del modo de temporizador de cuenta regresiva/cronógrafo.

Modo de temporizador de cuenta regresiva/cronógrafo **Modo de alarma**

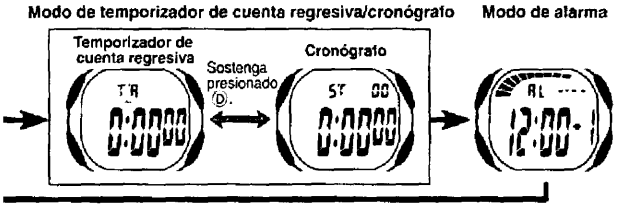

S-5

Hora normal



Utilice el modo de hora normal para ajustar y ver la hora y fecha actuales.

Para reposicionar la cuenta de segundos a cero


1. En el modo de hora normal, sostenga presionado Ⓐ hasta que los dígitos de segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione Ⓓ para reposicionar la cuenta de los segundos a 00.
   - Presionando Ⓓ mientras la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reposicionan a 00 y se agrega 1 a los minutos. En el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
3. Presione Ⓐ para salir de la pantalla de ajuste.

S-6

Para ajustar la hora y fecha



1. En el modo de hora normal, sostenga presionado Ⓐ hasta que los dígitos de segundos comiencen a destellar sobre la presentación, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione Ⓒ para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar otros ajustes.



- Para los detalles acerca del ajuste de DST vea la parte titulada "Horario de ahorro de energía (DST)".

3. Mientras un ajuste se encuentra destellando, presione Ⓓ para aumentarlo.
4. Presione Ⓐ para salir de la pantalla de ajuste.

S-7

Notas
- El día de la semana se visualiza de acuerdo con los ajustes de la fecha (año, mes y día).
- El año puede ajustarse en la gama del 2000 al 2039.
- El calendario automático completo incorporado en su reloj, permite las diferentes extensiones de mes y años bisiestos. Una vez que ajusta la fecha, no hay razón para cambiar la fecha excepto después de reemplazar la pila del reloj.

Para alternar entre los formatos de hora normal de 12 horas y 24 horas
En el modo de hora normal, sostenga presionado Ⓑ durante unos dos segundos para alternar entre la hora normal de 12 horas y 24 horas.
- Con el formato de 12 horas, el indicador **P** (PM) aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y no aparecerá ningún indicador a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
- Con el formato de 24 horas, las horas se indican en la gama de 0:00 a 23:59, con el indicador **24**.
- El formato de hora normal de 12 horas/24 horas que selecciona en el modo de hora normal también se aplica en todos los modos.

Temporizador de cuenta regresiva

El tiempo de inicio del temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse en una extensión de 1 minuto a 24 horas. La operación del temporizador de cuenta regresiva está configurado para que sea práctico para la medición de tiempos de las carreras de yates.
- Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de temporizador de cuenta regresiva. Para cambiar entre el temporizador de cuenta regresiva y cronógrafo, utilice el procedimiento siguiente.

Horario de ahorro de energía (DST)
El horario de ahorro de energía avanza automáticamente el ajuste de la hora en una hora desde la hora estándar. Recuerde que no todos los países o aun áreas locales utilizan el horario de ahorro de energía.


Para alternar la hora del modo de hora normal entre horario estándar y horario DST



1. En el modo de hora normal, sostenga presionado Ⓐ hasta que los dígitos de segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione Ⓒ para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación de DST.
3. Presione Ⓓ para alternar entre el horario de ahorro de energía (**On**) y horario estándar (**OFF**).
4. Presione Ⓐ para salir de la pantalla de ajuste.

- El indicador **DST** aparece sobre la presentación, para indicar que el horario de ahorro de energía se encuentra activado.

Para cambiar entre el temporizador de cuenta regresiva y cronógrafo
1. Ingrese el modo de cuenta regresiva/cronógrafo.
2. Sostenga presionado Ⓓ durante unos dos segundos para alternar entre el modo de temporizador de cuenta regresiva y modo de cronógrafo.

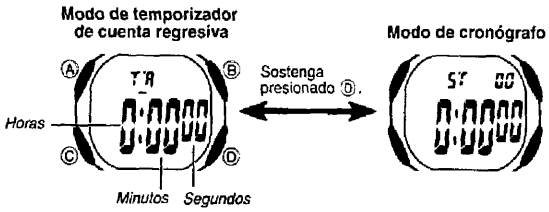

- Tenga en cuenta que los pasos anteriores solamente funcionan cuando se inicializa la pantalla visualizada (reposición). El temporizador de cuenta regresiva se inicializa cuando se visualiza el tiempo de inicio, mientras el cronógrafo se inicializa cuando se muestra todo cero.
- Para informarse acerca del uso del cronógrafo, vea la parte titulada "Cronógrafo" en la página S-17.

Operación del temporizador de cuenta regresiva
El temporizador de cuenta regresiva cuenta regresivamente el tiempo visualizado en decrementos de uno segundo, comenzando desde un tiempo de inicio de cuenta regresiva que ha ajustado. Un zumbador de progreso emite zumbidos a cada minuto, y cada segundo durante los últimos 10 segundos de la cuenta regresiva. La operación del zumbador es muy práctica para tomar tiempos de regata Match Race y carreras oceánicas.
- Antes de usar el temporizador de cuenta regresiva, deberá ajustar el tiempo de inicio de la cuenta regresiva y seleccionar ya sea la medición de tiempo de regata Match Race o medición de tiempo de carrera oceánica, como el método de medición de tiempo.

Medición de tiempo de regata Match Race
Cuando ajusta el temporizador de cuenta regresiva para la medición de tiempo de regata Match Race, la cuenta regresiva se reinicia automáticamente desde el inicio de cuenta regresiva siempre que llega a cero. Este tipo de medición de tiempo es mejor para regatas Match Race, con inicios en intervalos regulares (a cada cinco minutos, por ejemplo).

Medición de tiempo de carrera oceánica
Con la medición de tiempo de carrera oceánica, el cronógrafo inicia la medición de tiempo automáticamente tan pronto como la cuenta regresiva llega a cero. Este tipo de medición de tiempo es mejor para una carrera oceánica, que se conduce basado en el tiempo acumulado siguiendo al inicio.

Para ajustar el tiempo de cuenta regresiva



1. En el modo de temporizador de cuenta regresiva, sostenga presionado Ⓐ hasta que el dígito de hora del tiempo de cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione Ⓒ para mover la parte destellante entre las horas y minutos.
3. Mientras un el ajuste está destellando, presione Ⓓ para aumentarlo.
   - Para ajustar el tiempo de inicio de la cuenta regresiva a 24 horas, ajuste **0:00**.
4. Presione Ⓐ para salir de la pantalla de ajuste.

Para seleccionar el método de medición de tiempo




1. En el modo de temporizador de cuenta regresiva, sostenga presionado Ⓐ hasta que el dígito de hora del tiempo de cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione Ⓑ para alternar el método de medición de tiempo entre medición de tiempo de regata Match Race (indicador ⮌) y medición de tiempo de carrera oceánica (indicador ⁓).
3. Presione Ⓐ para salir de la pantalla de ajuste.

Para usar el temporizador de cuenta regresiva
Presione Ⓑ mientras se encuentra en el modo de temporizador de cuenta regresiva para iniciar el temporizador de cuenta regresiva.
- Presione Ⓑ mientras una operación de cuenta regresiva se encuentra en progreso para hacer una pausa. Presione de nuevo Ⓑ para reanudar la cuenta regresiva.
- Para parar completamente una operación de cuenta regresiva, primero realice una pausa (presionando Ⓑ), y luego presione Ⓓ. Esto retorna el tiempo de la cuenta regresiva a su valor inicial.

Notas

- La medición de tiempo de la regata Match Race continuará hasta que la pare. Tenga en cuenta que el zumbador de progreso puede disminuir la energía de pila después de períodos largos, de manera que debe parar la operación de medición de tiempo cuando no está usando el temporizador de cuenta regresiva.
- En el caso de una medición de tiempo de carrera oceánica, la operación de cronógrafo que inicia al final de la cuenta regresiva es la misma que para una medición de tiempo del modo de cronógrafo normal. Para mayor información vea la parte titulada "Para medir los tiempos con el cronógrafo". Tenga en cuenta que la inicialización del cronógrafo (borrando todo a cero), después de una operación de medición de tiempo de carrera oceánica también inicializa el temporizador de cuenta regresiva retornándolo a su valor inicial.

Cronógrafo

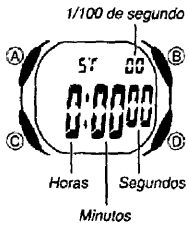

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos llegadas a meta.

- La gama del cronógrafo es 199 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
- El cronógrafo continúa funcionando, reiniciándose desde cero después que llega a su límite, hasta que pare.
- La operación de medición de cronógrafo continúa aun si sale del modo de cronógrafo.
- Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de cronógrafo. Para informarse acerca del ingreso al modo de cronógrafo, vea la parte titulada "Para cambiar entre el temporizador de cuenta regresiva y cronógrafo" (página S-11).

Para medir los tiempos con el cronógrafo

Tiempo transcurrido

Inicio	Parada	Reinicio	Parada	Borrado

Tiempo fraccionado

Inicio	Fracción	Liberación de fracción	Parada	Borrado

Dos llegadas a meta

Inicio	Fracción	Parada	Liberación de fracción	Borrado
	Primero en llegar. Visualización de tiempo del primero en llegar.	Segundo en llegar.	Visualización de tiempo del 2do. en llegar.	

Alarma



Se pueden ajustar hasta cinco alarmas independientes con la hora, minutos, mes y día. Cuando la alarma se encuentra activada, el tono de alarma suena al alcanzarse la hora. También puede activar una señal horaria lo que ocasiona que el reloj emita zumbidos dos veces a cada hora sobre la hora ajustada.

- La hora de alarma (hora y minutos) y el número de alarma (1 al 5) indica una pantalla de alarma. Se muestra :00 en lugar del número de alarma cuando se muestra la señal horaria.
- Los ajustes de alarma (y ajustes de señal horaria) se disponen en el modo de alarma, al cual puede ingresar presionando Ⓒ (página S-4).

Tipos de alarma

El tipo de alarma se determina por los ajustes que realiza, como se describe a continuación.

• Alarma diaria
Ajuste la hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene todos los días a la hora ajustada.

• Alarma de fecha
Ajuste el mes, día, hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene a la hora especificada, en la fecha especificada que se ajusta.


• Alarma de 1 mes
Ajuste el mes, hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene todos los días a la hora ajustada, pero solamente en el mes ajustado.

• Alarma mensual
Ajuste el día, hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene todos los meses a la hora ajustada, pero solamente en el día ajustado.


Para ajustar una hora de alarma



1. En el modo de alarma, presione Ⓓ para seleccionar la alarma cuya hora desea ajustar.




2. Luego de seleccionar una alarma, sostenga presionado Ⓐ hasta que los dígitos de la hora de alarma comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
   - Esta operación activa automáticamente la alarma.
3. Presione Ⓒ para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar otros ajustes.



4. Mientras un ajuste está destellando, utilice Ⓓ para cambiarlo.
   - Para ajustar una alarma que no incluya un mes (alarma diaria, alarma mensual), ajuste - para el mes. Presione Ⓓ hasta que aparezca la marca - (entre 12 y 1) mientras el ajuste de mes se encuentra destellando.
   - Para ajustar una alarma que no incluya un día (alarma diaria, alarma de 1 mes), ajuste -- para el día. Presione Ⓓ hasta que aparezca la marca - - (entre 31 y 1) mientras el ajuste del día se encuentra destellando.
   - Cuando ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana AM (sin indicador) o de la tarde PM (indicador P).
5. Presione Ⓐ para salir de la pantalla de ajuste.

Para activar y desactivar una alarma y la señal horaria

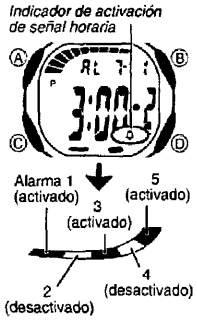


1. En el modo de alarma, presione Ⓓ para seleccionar una alarma o la señal horaria.
2. Cuando la alarma o la señal horaria que desea se encuentra seleccionada, presione Ⓑ para activarla y desactivarla.
   - El área de gráfico inferior muestra la condición de activación/desactivación de las cinco alarmas.
   - El indicador 🔔 aparece sobre la presentación siempre que la señal horaria está activada.
   - El indicador de activación de alarma y el indicador de activación de señal horaria, se muestran sobre la presentación en todos los modos mientras estas funciones se encuentran activadas.

Operación de alarma
La alarma suena a la hora preajustada durante unos 20 segundos, o hasta que la para presionando cualquier botón.
- El indicador de activación de alarma correspondiente destella en el área de gráfico inferior mientras una alarma está sonando.

Para probar una alarma
En el modo de alarma, sostenga presionado Ⓓ para hacer sonar la alarma.

Acerca del interruptor de luz automático
Activando el interruptor de luz automático ocasiona que la luz de fondo se active siempre que ubica su muñeca como se describe a continuación en cualquier modo.
- Asegúrese de usar el reloj al descubierto de su muñeca izquierda mientras usa el interruptor de luz automático.

Moviendo el reloj a una posición que sea paralela al piso y luego inclinándolo hacia su posición en más de 40 grados ocasiona que la luz de fondo se ilumine.

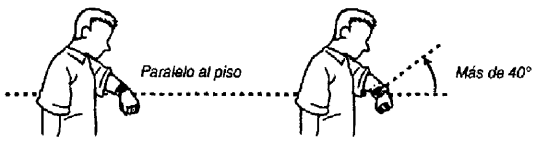

- El indicador de activación de interruptor de luz automático (✥) se encuentra sobre la presentación en todos los modos mientras el interruptor de luz automático se encuentra activado.

Precauciones con la luz de fondo
- El panel electroluminiscente que proporciona la iluminación pierde su poder de iluminación luego de un largo tiempo de uso.
- La iluminación provista por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
- El reloj puede emitir un sonido audible siempre que la presentación se ilumina. Esto se debe a la vibración del panel EL usado para la iluminación, y no indica ninguna falla de funcionamiento.
- La luz de fondo se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.
- La luz de fondo permanece iluminada durante dos segundos desde el punto en que presiona el botón, aun si ya está iluminada cuando presiona el botón. Si mantiene el botón presionado durante dos o más segundos, la luz de fondo de apaga automáticamente.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de pila.

Luz de fondo



La luz de fondo utiliza un panel EL (electroluminiscente) que ocasiona que la pantalla entera se ilumine para una fácil lectura de su esfera, aun en la total oscuridad. El interruptor de luz automático ocasiona que la luz de fondo se active cuando la esfera del reloj es inclinada en ángulo hacia su cara.
- El interruptor de luz automático debe estar activado (indicado por el indicador de activación de luz automático) para que opere.
- Para otras informaciones importantes acerca del uso de la luz de fondo, vea la parte titulada "Precauciones con la luz de fondo" en la página S-30.

Para activar la luz de fondo manualmente
En cualquier modo, presione Ⓛ para iluminar la presentación durante alrededor de dos segundos.
- La operación anterior activa la luz de fondo sin tener en cuenta el ajuste del interruptor de luz automático actual.

¡Advertencia!
- **Asegúrese siempre de que se encuentra en un lugar seguro en el momento de leer la presentación del reloj usando el interruptor de luz automático. Tenga especial cuidado cuando corre o realiza cualquier otra actividad que pueda resultar en un accidente o lesión. También tenga cuidado de que una iluminación repentina mediante el interruptor de luz automático, no lo sorprenda ni distraiga a otras personas a su alrededor.**
- **Cuando está usando el reloj, asegúrese de que el interruptor de luz automático está desactivado antes de montar una bicicleta, operar una motocicleta o cualquier otro vehículo automotor. Una operación repentina o sin intención del interruptor de luz automático puede crear una distracción, lo cual que puede resultar en un accidente de tráfico y en serias lesiones personales.**

Para activar y desactivar el interruptor de luz automático
En el modo de hora normal, sostenga presionado Ⓓ durante alrededor de dos segundos para activar (se visualiza ✥) y desactivar (no se visualiza ✥) el interruptor de luz automático.

Referencia
Esta sección contiene información técnica e información más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

Funciones de retorno automático
Si deja una pantalla de ajuste con los dígitos destellando sobre la presentación durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj automáticamente almacena todo lo que ha ingresado hasta ese punto y sale de la pantalla de ajustes.

Visualizando los ajustes y datos
El botón Ⓓ se usa para ir visualizando a través de los datos sobre la presentación. En la mayoría de los casos, sosteniendo presionado este botón durante una operación de desplazamiento visualiza a través de los datos en alta velocidad.

Precauciones con el interruptor de luz automático
- Para evitar el agotamiento de la pila, el interruptor de luz automático se desactiva automáticamente en aproximadamente seis horas después de activarla.
- Evite usar el reloj sobre el lado interno de su muñeca. Haciéndolo ocasiona que la luz de fondo opere cuando no se lo necesita, lo cual acorta la duración de pila. Si desea usar el reloj en el lado interior de su muñeca, desactive la función del interruptor de luz automático.

Más de 15 grados demasiado alto



- La luz de fondo puede no iluminarse si la esfera del reloj se encuentra a más de 15 grados encima o debajo del paralelismo. Cerciórese de que el dorso de su mano se encuentra paralelo al piso.
- La luz de fondo se desactiva en unos dos segundos, aun si mantiene el reloj orientado hacia su cara.

- La electricidad estática o fuerza magnética pueden interferir con la operación apropiada del interruptor de luz automático. Si la luz de fondo no se ilumina, trate de mover el reloj de nuevo a la posición inicial (paralela al piso), y luego inclínarlo de nuevo hacia su posición. Si esto no tiene efecto, deje caer su brazo en toda su extensión hacia abajo de modo que quede colgando a su costado, y luego levántelo de nuevo.
- Bajo ciertas condiciones la luz de fondo puede no iluminarse hasta transcurrir alrededor de un segundo o menos luego de dirigir la esfera del reloj hacia su posición. Esto no indica necesariamente una falla de funcionamiento de la luz de fondo.

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ±30 segundos por mes.

Hora normal: Hora, minutos, segundos, PM (P), mes, día, día de la semana.
Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas.
Sistema calendario: Calendario automático programado desde el año 2000 al 2039.
Otros: Horario de ahorro de energía/Horario estándar.

Temporizador de cuenta regresiva
Unidad de medición: 1 segundo.
Gama de ingreso: 1 minuto a 24 horas (unidades de 1 minuto).
Métodos de medición: Medición de tiempo de regata Match Race, medición de tiempo de carrera oceánica.

Cronógrafo
Unidad de medición: 1/100 de segundo.
Capacidad de medición: 199:59' 59,99".
Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, dos llegadas a metas.

Alarma: 5 alarmas multifunciones, señal horaria.

Otros: Luz de fondo (panel electroluminiscente); interruptor de luz automático.

Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2016).
Aproximadamente 3 años con la pila tipo CR2016 (suponiendo una operación de alarma de 20 seg./día, y una operación de luz de fondo de 2 seg./día).

Mantenimiento por el usuario

Pila: La pila ha sido instalada en el momento de la fabricación y deberá reemplazarse al primer signo de baja potencia (no se enciende o pantalla oscura) en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al agua: Los relojes están clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verifique la clasificación de su reloj en la tabla siguiente para determinar la utilización apropiada.

*Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con escafandra
I	–	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

*Notas
I *No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.*
III *No opere los botones bajo el agua.*
IV *Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo.*
V *Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran gas de helio y oxígeno).*

- Algunos relojes resistentes al agua están provistos de pulseras de cuero. Asegúrese de secar completamente la pulsera si llegara a mojarse. El uso prolongado del reloj con la pulsera mojada podría reducir la vida de la pulsera y causar un cambio de color. También podría ocasionar trastornos en la piel.

Cuidado de su reloj

- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- Ud. deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.

- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, Ud. debería evitar el uso rudo o el dejarlo caer.
- No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. debería poder introducir un dedo entre la pulsera y la muñeca.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc).
- Evite poner el reloj en contacto directo con líquidos para el cabello, colonias, cremas antibronceadoras y otros artículos de tocador, pues se podrían deteriorar las partes de plástico del reloj. Si el reloj llegara a entrar en contacto con estos u otros artículos de tocador, limpie inmediatamente con un paño suave y seco.
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Los acabados pintados pueden perder el color y gastarse por una presión muy fuerte, frotando durante un largo tiempo, raspado, fricción, etc.

- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Guarde este manual y cualquier otra documentación entregada con el reloj en un lugar seguro, para futuras consultas

Para los relojes equipados con pulseras de resina...
- Sobre la pulsera podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.
- El dejar la pulsera de resina mojada con sudor o agua o el guardarla en un sitio sujeto a alta humedad podría ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera. Para asegurar una larga vida útil de la pulsera de resina, elimine a la brevedad posible la suciedad o el agua con un paño suave.

Para los relojes equipados con cajas y pulseras fluorescentes...
- La exposición por un período largo a la luz directa del sol, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.

- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de eliminar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad de la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la descoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.
- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea trasferido a la otra superficie.

CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por ninguna pérdida ni reclamo de terceras partes resultantes de la utilización de este reloj.